

Āļtūl F 105ó

Āļtūl F 105ó
Instrukcija, versija P00

LT ģ Montavimo ir naudojimosi instrukcija

3



Āļtūl F 105 Bó



Āļtūl F 105 LLó



Āļtūl F 105 SLó



Prie produkto pridėtas instrukcijas būtina išsaugoti visą jo tinkamumo naudoti laikotarpį.

3.0 Sauga

Pastaba! Kad užtikrintumėte optimalų darbą ir saugą, „Jøtul“ pataria pasisamdyti kvalifikuotą meistrą krosnei sumontuoti (išsamaus platintojų sąrašo ieškokite adresu www.jotul.com).

Platintojui, montuotojui ar naudotojui kaip nors modifikavus produktą, jis gali veikti ne taip, kaip numatyta, ir nebūti toks saugus, kaip numatyta. Tas pat taikytina ir tuo atveju, jei žmonėsite ne atitinkamus privalomus ar neprivalomus priedus arba jei įgirdysite ar įgimsite židinio darbui ir saugai batinas dalis.

Visais įvardytais atvejais gamintojas neatsako už produktą, o Jūs netenkate teisės teikti reklamacijas.

PASTABA. Degant krosnei, jos dalys, ypač įgorniai pavirgiai, žaista! Pasisaugokite!

3.1 Priešgaisrinės priemonės

Kaskart naudojant židinį gali kilti pavojus, todėl būtina laikytis toliau įvardytų nurodymų:

- ✓ Mažiausi saugos atstumai montuoti ir naudoti židinį nurodyti **1 pav.**
- ✓ Nestatykite baldų ir kitų degių medžiagų pernelyg arti židinio. Degių medžiagų negalima statyti arčiau negu 900 mm atstumu nuo židinio.
- ✓ Leiskite ugniai užgesti patalynai. Negesinkite jos vandeniu.
- ✓ Užkurtas židinys žaista ir palietus gali nudeginti.
- ✓ Pelenus valykite tik židiniui atvėsus. Pelenuose gali pasitaikyti kietųjų dalelių, todėl negalima pilti šilto pelenų indą.
- ✓ Pelenus išpilkite lauke arba tokioje vietoje, kurioje negalėtų kilti gaisras.

Užsidegus kaminui:

- ✓ Uždarykite visas dureles ir ventiliacijos angas.
- ✓ Ugniadžiūsus duris laikykite uždarytas.
- ✓ Patikrinkite, ar palėpėje ir rasyje nėra dūmų.
- ✓ Įkvieskite gaisrininkus.
- ✓ Prieš naudojant židinį gaisro, specialistai turėtų patikrinti židinį ir kaminą, ar jie veikia taip, kaip turėtų.

Plieno kaminas

Jei naudojate virgūje montuojamą plieno kaminą, neizoliuotą vamzdį nuo degimo kameros išveskite mažiaug 10 mm aukščiau virgutinio grotelės. Patikrinkite, ar tvirtai laikosi tarpiklis tarp dūmtakio ir dūmų išlaido. Tada, laikydamiesi kamino tiekimo nurodymų, sumontuokite kaminą.

3.2 Grindys

Pagrindas

Žiūrėkite, kad pagrindas tinkamas židiniui. Specifinis svoris nurodytas **2.0 skyrelyje „Techniniai duomenys“**.

Prieš montuojant židinį rekomenduojame iš jo pašalinti bet kokią prie pagrindo nepritvirtintą grindį dangą (pladriąsias grindis).

„Jøtul F 105 SL“ (su trumpomis kojelėmis)

„Jøtul F 105 SL“ galima montuoti tik ant pastatyto krosnies laito, krosnelės priekyje išsikišusio ne mažiau kaip 500 mm. Tai taip pat taikytina, jei produktas pastatytas ant grindų plokštės. Išsamesnės informacijos ieškokite patvirtinto dokumento J2010 2.22 skyrelyje.

Medinių grindų po židiniu saugos reikalavimai

Grindų plokštė skirta apsaugoti grindis ir degias medžiagas nuo žarijų.

„Jøtul F 105“ su kojelėmis batina montuoti ant grindų plokštės, 3 priekš išsikišusios tiek, kiek numatyta vietos standartuose ir taisyklėse.

Svarbu! Erdvės po „Jøtul F 105“ su kojelėmis degimo kamera negalima naudoti kaip talpyklos kam nors sudėti.

Iš po produkto batina pašalinti bet kokią degiančią grindį dangą, pavyzdžiui, linoleumą, kilimą ir pan.

Nedegių grindų priešais židinį saugos reikalavimai

Priekš plokštės turi atitikti vietos statymus ir taisykles. Apribojimų ir montavimo reikalavimų teiraukitės vietos statybos kontrolės institucijoje.

3.3 Sienos

Atstumai iki degiomis medžiagomis padengtų sienų nurodyti **1b pav.**

Atstumai iki degiomis medžiagomis padengtų sienų, apsaugotų priešgaisrine sienele, nurodyti **1c pav.**


Židinį su neizoliuotu dūmtakiu galima naudoti, jei atstumai nuo židinio iki degiomis medžiagomis padengtą sieną bus kaip nurodyta **1b pav.** Atstumai uždengto ar izoliuoto dūmtakio atveju taip pat nurodyti 1b pav.

PASTABA. Produktą pastatykite taip, kad galėtumėte išvalyti krosnelę, dūmtakį ir kamino angą.


Pastaba! Nestatykite baldų ir kitų degių medžiagų pernelyg arti židinio. Degių medžiagų negalima statyti arčiau negu 900 mm atstumu nuo židinio.

PASTABA. Nestatykite baldų ir kitų buityje naudojamų daiktų taip arti krosnelės, kad jie juos dūmų.


Aðtutl F 105ósu ilgomis kojelSmis

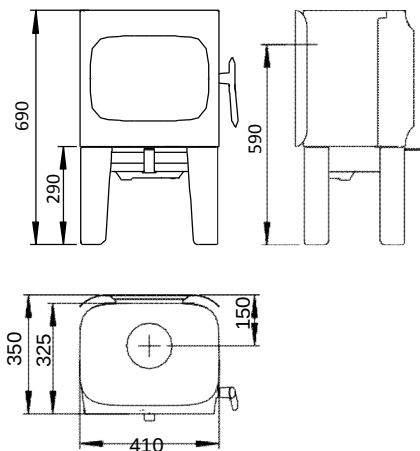


Aðtutl F 105ósu pagrindu

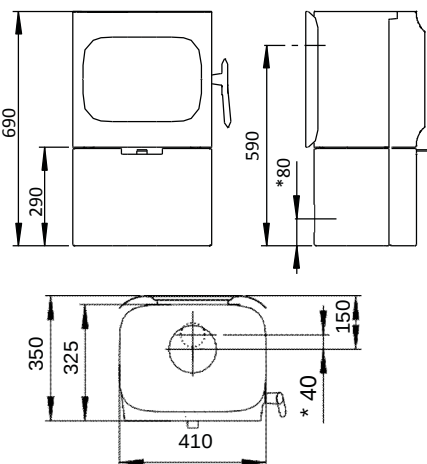

Aðtutl F 105ósu trumpomis kojelSmis

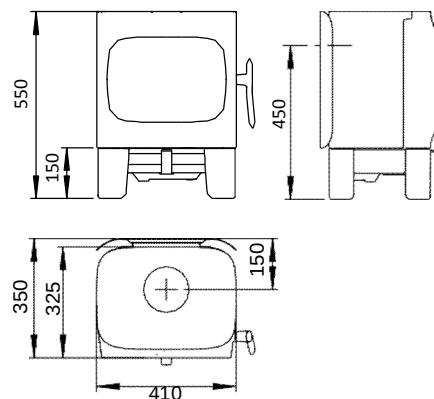


Grindų plokštė

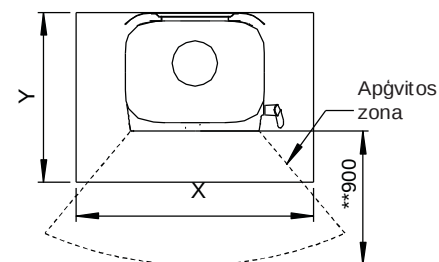


Mažiausi grindų plokštės matmenys
X / Y= pagal vietos statymus ir taisykles
** Mažiausias atstumas iki baldų / degių medžiagų


Aðtutl F 105ósu ilgomis kojelSmis ir steatito virgumi

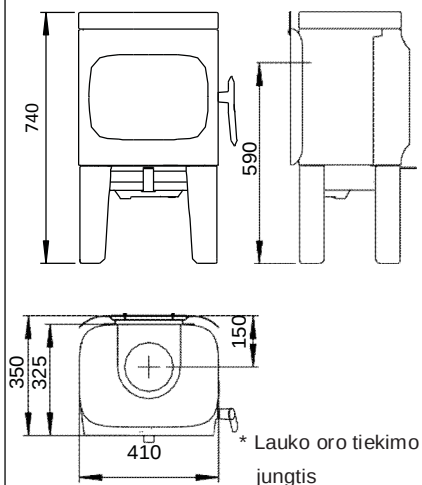

Aðtutl F 105ósu pagrindu ir steatito virgumi

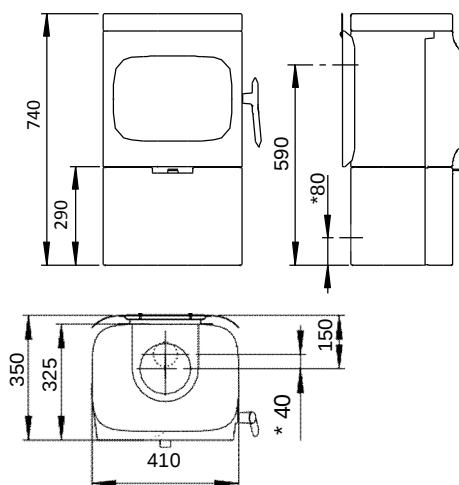


Aðtutl F 105ósu trumpomis kojelSmis ir steatito virgumi

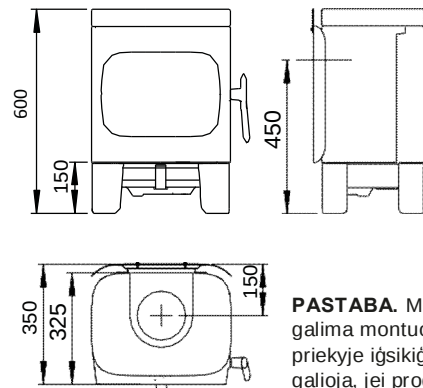

PASTABA. Model3su trumpomis kojelSmis (F 105 SL) galima montuoti tik ant pastatyto krosnies laito, krosnelės priekyje išsikišusio ne mažiau kaip 500 mm. Tai taip pat galioja, jei produktas pastatytas ant grindų plokštės.

Išsamesnės informacijos ieðkokite patvirtinto dokumento J2010 2.22 skyrelyje.




Mažiausi atstumai iki degiomis medžiagomis padengtų sienų

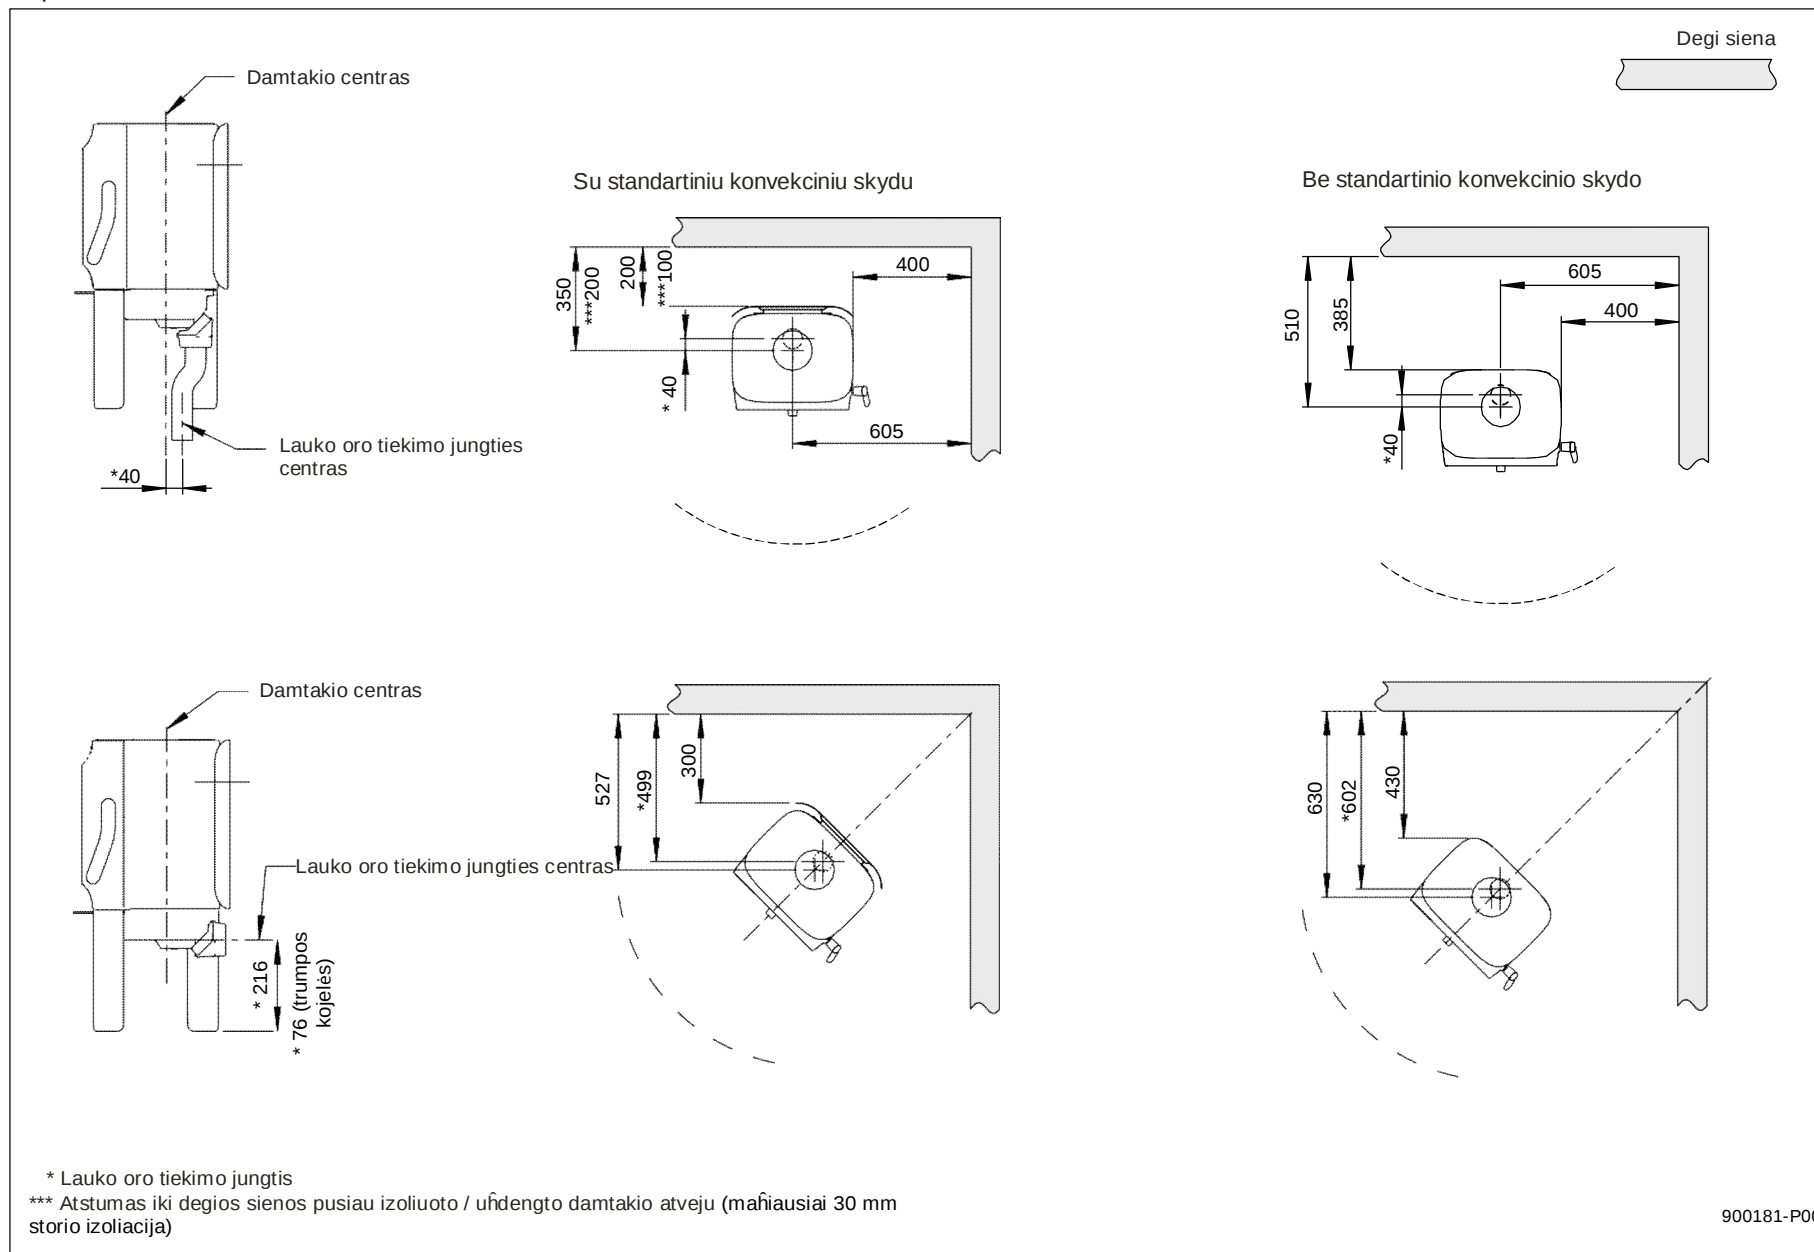


1c pav.

Mažiausi atstumai iki degiomis medžiagomis padengtų sienų, apsaugotų prieggaissrine sienie




Išorinis

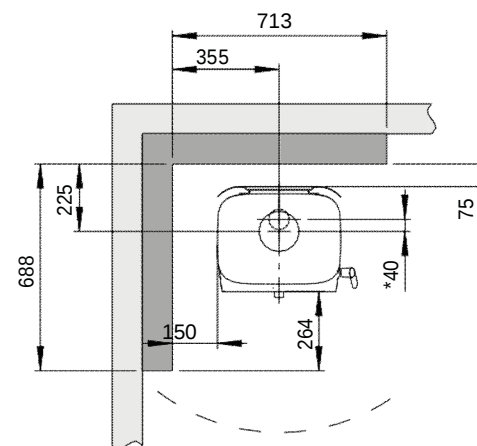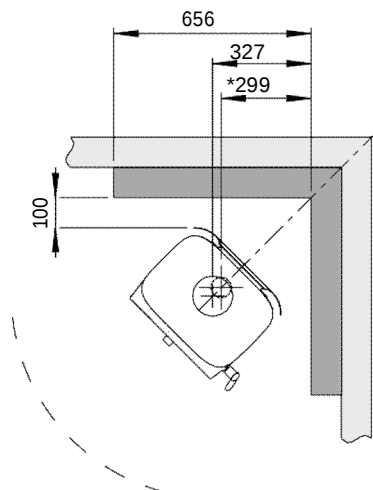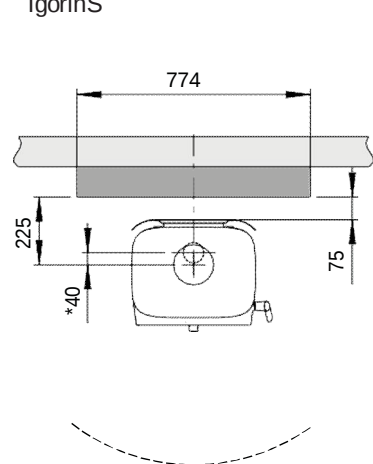

Degi siena

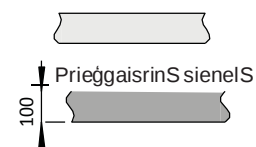

Integruota

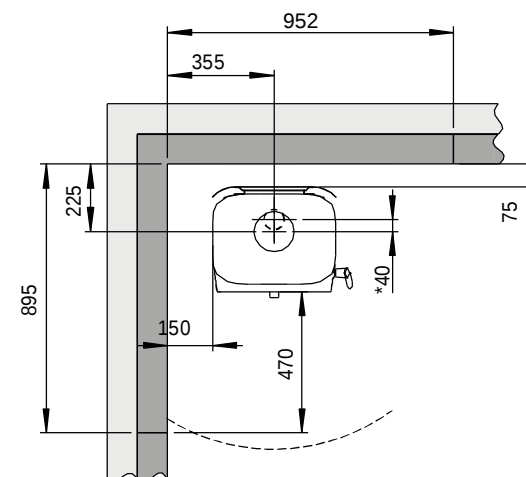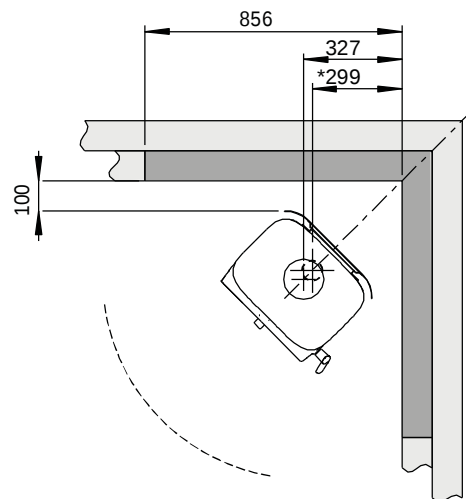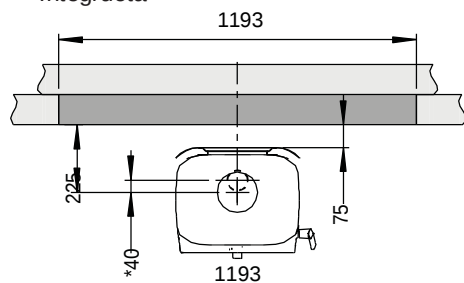

900181-P00

LIETUVIŠKAI

LIETUVIŠKAI

Gryno oro tiekimas

Bet kokiame gerai izoliuotame name degimui naudojamas oras privalo būti atgviešinamas. Tai ypač svarbu mechaniskai vėdinamiems namams. Gryno oro galima apsirapinti keletu būdų. Svarbiausia tiekti orą iš patalpų, kuriose stovi krosnelės. Lauko sienos vėntuvą montuokite kaip galima arčiau krosnelės ir sumontuokite jį taip, kad būtų galima užverti, kai krosnelė nenaudojama.

Montuodami gryno oro tiekimo jungtį laikykitės valstybinių ir vietos statybų reikalavimų.

Uždarojo degimo sistema


Jei gyvenate naujos statybos sandariame baste, naudokite krosnelės uždarojo degimo sistemą. Prijunkite lauko oro tiekimo iš ventiliacijos vamzdžio per sieną ar grindis.

Oro tiekimas


Apšilimo produktai sudegina maždaug 20–40 m³/h. Lauko oro jungtis galima primontuoti tiesiai prie Apšilimo F 1050 per:

- apačią;
- lankstų oro tiekimo kanalą, įvestį iki lauko / kamino virgaus (tik jei kamine yra atskiras lauko oro vamzdis) ir lauko oro tiekimo jungtį


2A pav., per lauko sieną

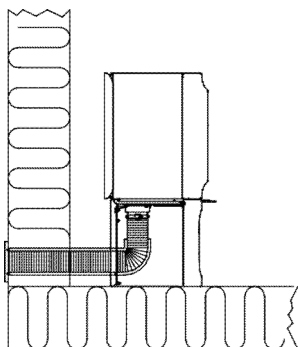


2B pav., per grindis ir grindų plokštę

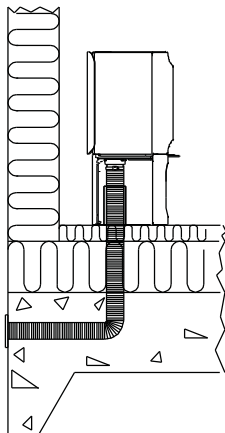

2C pav., per grindis ir rasą

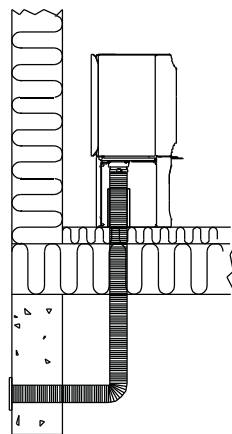

2D pav., netiesiogiai per lauko sieną

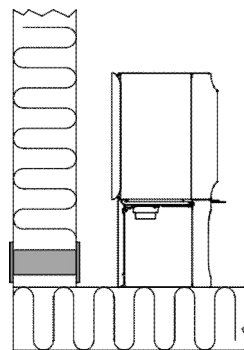

4.0 Montavimas

PASTABA. Prieš montuodami patikrinkite, ar hidinys neapgadintas.


PASTABA. Produktas sunkus! Statydami ir montuodami pasikvieskite padėjėjų. Saugokitės, kad produktas nenuvirstų ant Jūsų.

PASTABA. Nieko nestatykite ant virgutinės krosnelės plokštės, kad visam laikui nepažeistumėte dažų sluoksnio.

PASTABA. Prieš montuodami hidinį atidžiai perskaitykite montavimo ir naudojimo instrukcijas!


4.1 Prieš montuojant „Jøtul F 105“ su ilgomis kojelėmis

3 pav.

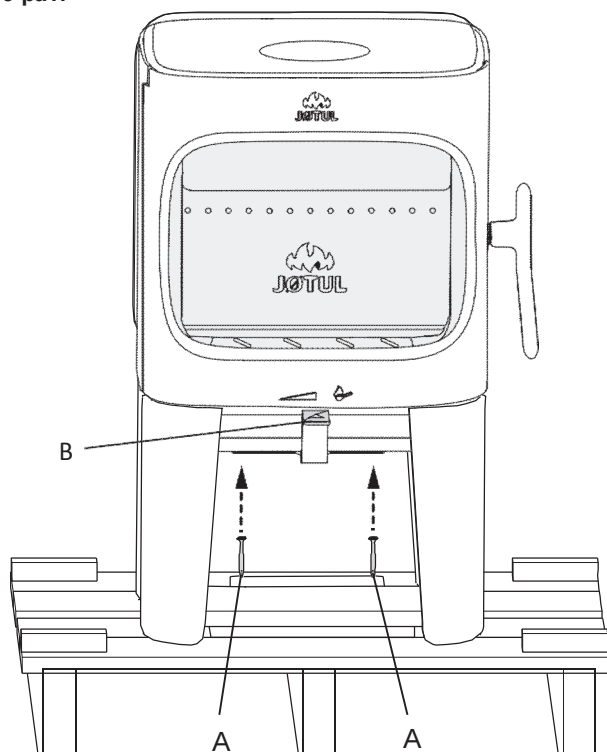

1. Atsukite abu transportavimo varžtus **(A)**, kuriais krosnelė pritvirtinta prie medinio padsko.
2. Palikite krosnelę stovėti ant transportavimo padsko.
3. Iš degimo kameros išimkite pirgtinį varžtą maišelį lauko oro jungtį ir adapterį.
4. Patikrinkite, ar lengvai juda valdymo svirtis **(B)**.


4 pav.

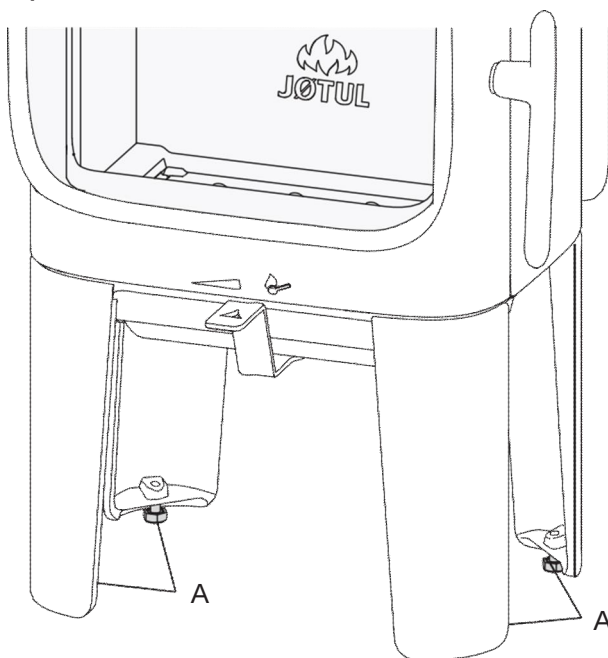

5. Nukelkite krosnelę nuo padsko.
6. Pastatykite krosnelę ir visus 4 varžtus aukštui reguliuoti sukdami terškliniu raktu sureguliuokite, kad stovėtų horizontaliai tiesiai. Jei užpakalinėje dalyje bus dantakio išlaidas ir lauko oro tiekimas, ant sienos pasifymškite į grindų plokštės aukštį.

JK reikalavimai


5 pav.

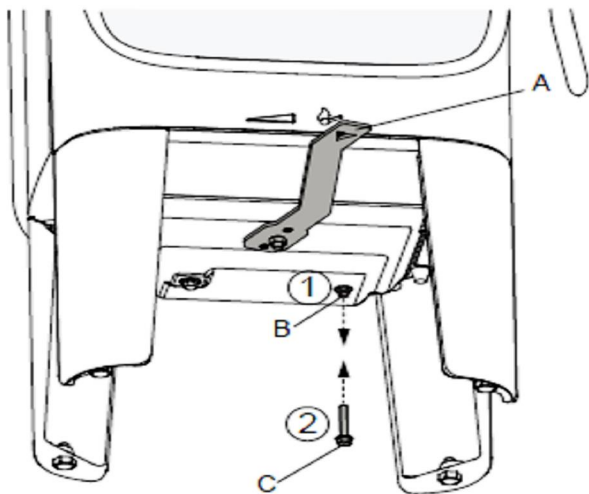

1. Pasukite ortakio liuką (A) 3deginį.
2. Atsukite varžtą (B).
3. Prisukite 40 mm varžtą (C) į varžtą maiželio.

Patvirtinamoji etiketė

6 pav.

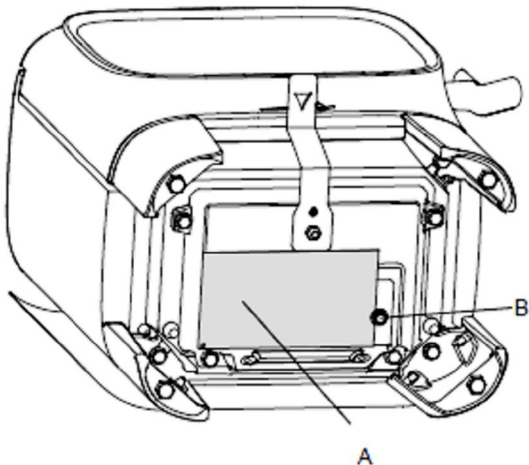

1. Iš degimo kameros išimkite patvirtinamą etiketę (A) ir pritvirtinkite ją varžtu (B) taip, kaip parodyta. Priverškite varžtą terkėliniu raktu. PASTABA! Nenujunkite etiketei pritvirtinti skirtos vielutės.

4.2 Pasiruošimas montuoti „Jøtul F 105“ su trumpomis kojelėmis


„Jøtul F 105 SL“ (su trumpomis kojelėmis) galima montuoti tik ant grindų, kurios pagamintos iš nedegių medžiagų. Tai taip pat galioja, jei produktas montuojamas ant grindų plokštės.

PASTABA. Nedegi zona krosnelės priekyje turi būti išsikišusi ne mažiau kaip 500 mm.

PASTABA. Šioje zonoje nei vandeniu, nei elektra šildomų grindų montuoti nepatariame.


Išsamesnės informacijos ieškokite patvirtino dokumento J2010 2.22 skyrelyje.

7 pav.

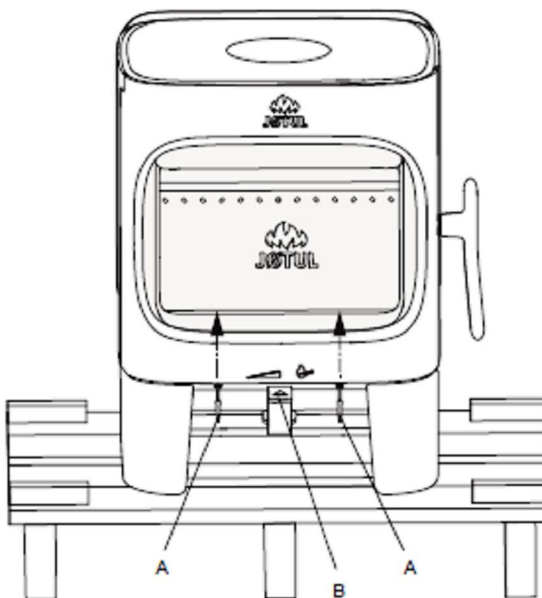

1. Atsukite abu transportavimo varžtus (A), kuriais krosnelė pritvirtinta prie medinio padėklo.
2. Palikite krosnelę stovėti ant transportavimo padėklo.
3. Iš degimo kameros išimkite pirgtines, reflektorinį pertvarą, varžtą maiželį lauko oro jungtį adapterį.
4. Patikrinkite, ar valdymo svirtis (B) lengvai juda.


8 pav.

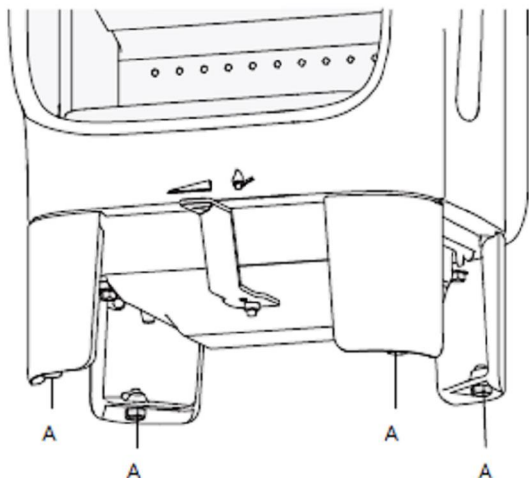

5. Nukelkite krosnelį nuo padsko.
6. Pastatykite krosnelį ir visus 4 varžtus aukščiau reguliuoti sukdami varžtą maišelyje esančiu šešiakampiu raktu sureguliuokite, kad stovėtų horizontaliai tiesiai. Jei užpakalinėje dalyje bus dantakio įglaistas ir lauko oro tiekimas, ant sienos pasižymskite įd vietas. **PASTABA:** neužmirškite atsižvelgti į grindų plokštės aukštį.

Patvirtinamoji etiketė


9 pav.

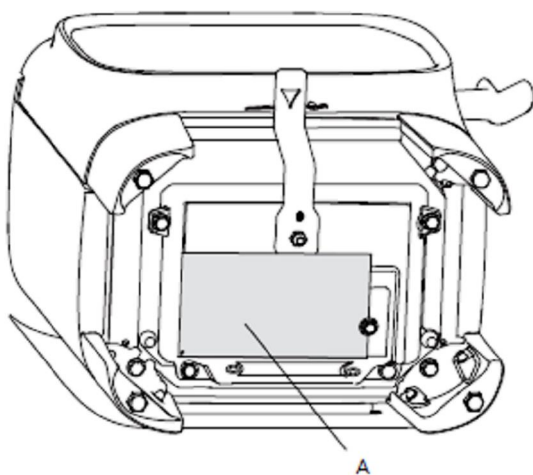

7. Iš degimo kameros išimkite patvirtinamąją etiketę (A) ir pritvirtinkite ją varžtu (B) taip, kaip parodyta. Priverškite varžtą terškliniu raktu. **PASTABA!** Nenujunkite etiketei pritvirtinti skirtos vielutės.

4.3 Pasiruošimas montuoti „Jøtul F 105“ su pagrindu


10 pav.

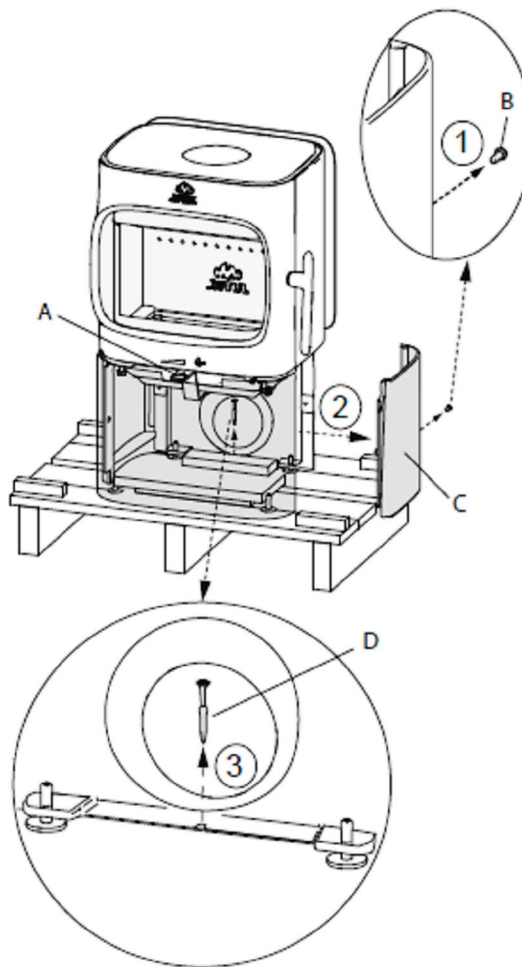

8. Iš degimo kameros išimkite pirgtines, reflektorinio pertvarę, varžtą maišę lauko oro jungtį adapterį.
9. 1. Atsukite šonines plokštes užpakalinės pusės centre esančiu varžtu.
2. Nuimkite šoninę plokštę (C).
3. Išsukite transportavimo varžtą (D), kuriuo krosnelis pritvirtinta prie medinio padsko.
10. Patikrinkite, ar lengvai juda valdymo svirtis (A).
11. Nukelkite krosnelį nuo padsko ir pastatykite (žr. 1 pav.).

LIETUVIŠKAI

11 pav.

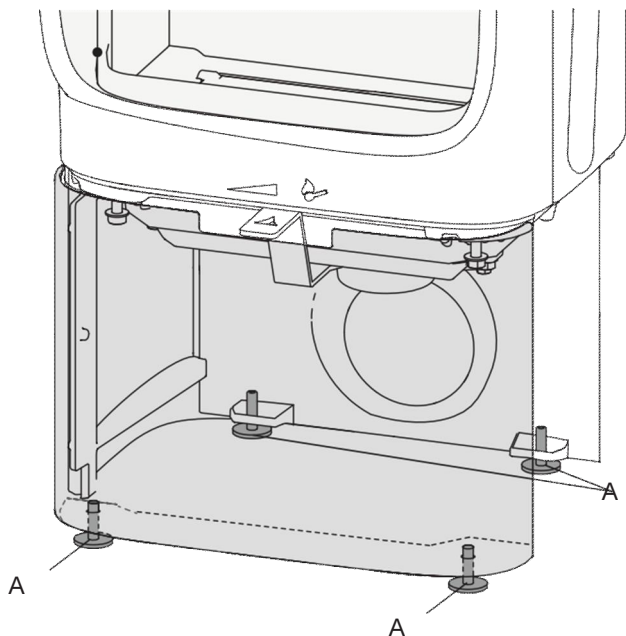


12. Nukelkite krosnellį nuo padsko.

13. Pastatykite krosnellį ir visus 4 varžtus aukščiau reguliuoti sukdami varžtą maigelyje esančiu šešiakampiu raktu sureguliuokite, kad stovėtų horizontaliai tiesiai. Jei užpakalinėje dalyje bus dantakio įglaistas ir lauko oro tiekimas, ant sienos pasižymskite įd vietas. **PASTABA: neužmirškite atsižvelgti į grindų plokštės aukštį.**

Patvirtinamoji etiketė


12 pav.

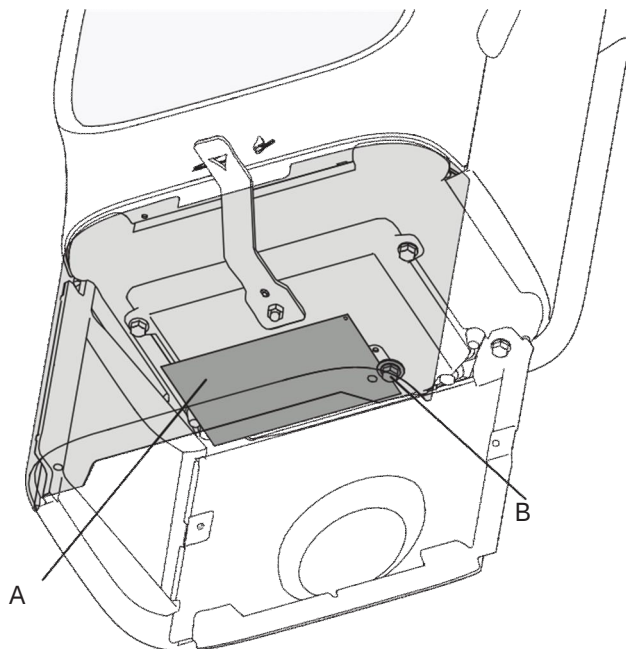

14. Iš degimo kameros išimkite patvirtinamąją etiketę (A) ir pritvirtinkite ją varžtu (B) kaip parodyta. Priverškite varžtą terkėliniu raktu. **PASTABA! Nenujunkite etiketei pritvirtinti skirtos vielutės.**


Lauko oro tiekimas per grindis

13 pav.

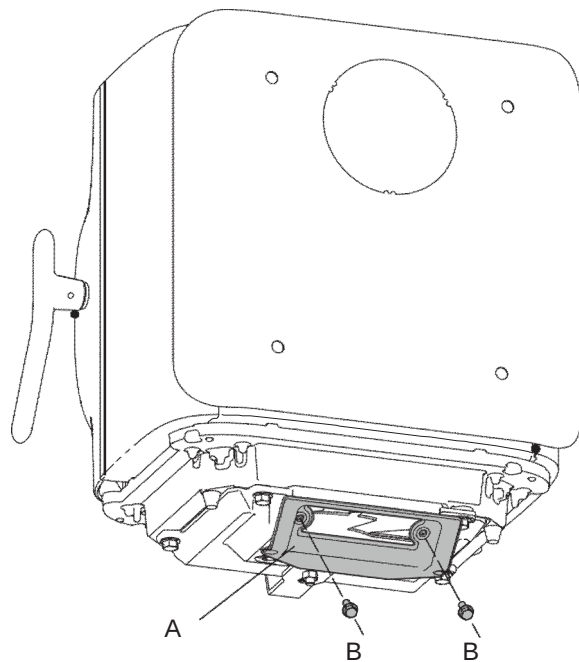

1. Adapteris (A) pritvirtinkite degimo kameros apačioje naudodami priedamus varžtus (B).


14 pav.

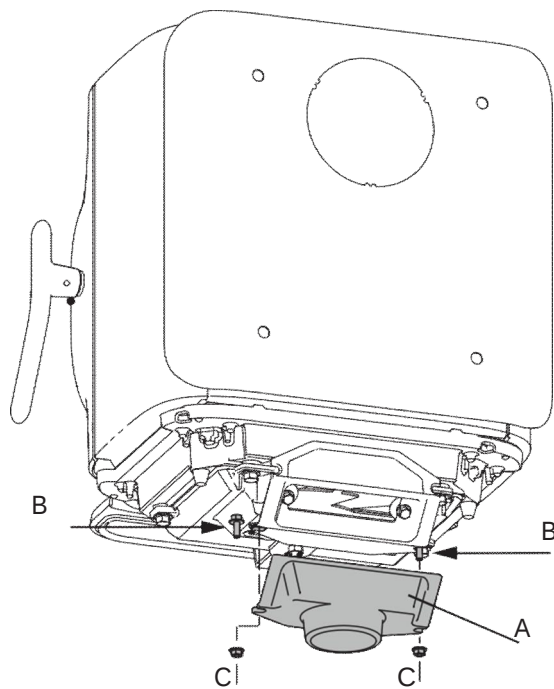

2. Prie adapterio pritvirtinkite lauko oro jungtį (A), įstatydami du varžtus (B) į griovelius ir užverždami veržlėmis (C).


Lauko oro tiekimas per užpakalinį išlaidą

15 pav.

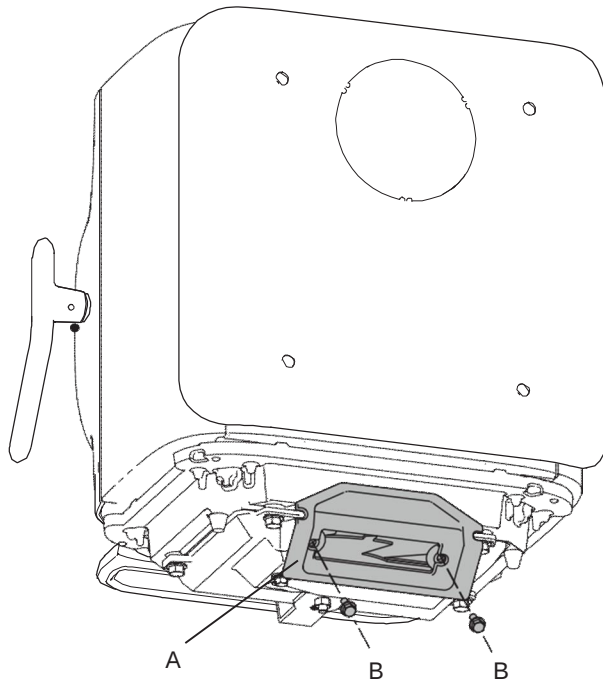

1. Prie degimo kameros pritvirtinkite adapterį (A), prisukdami du priedamus varžtus (B).

16 pav.

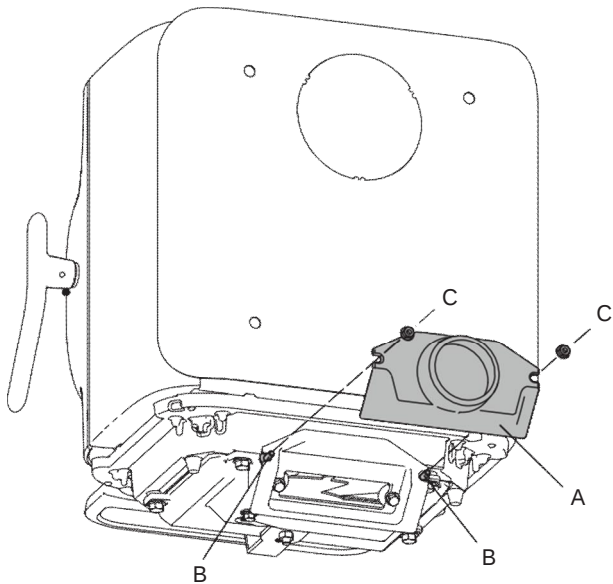


2. Prie adapterio pritvirtinkite lauko oro jungtį (A), įstatydami du varžtus (B) į griovelius ir uždėdami varžtus (C).

Lauko oro jungtis per pagrindą

Per užpakalinį išlaidą


17 pav.

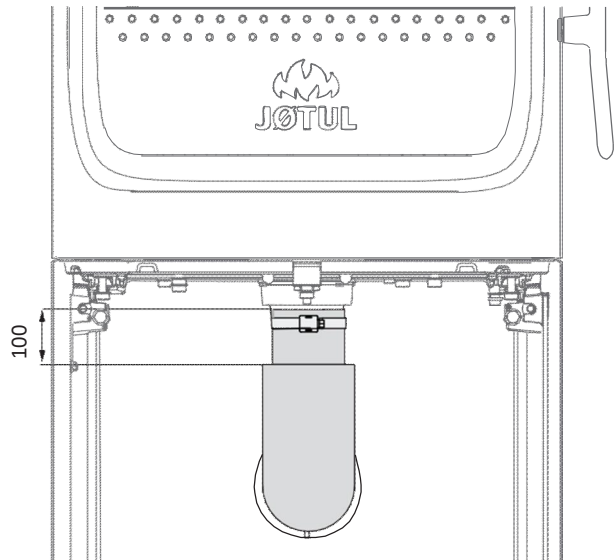

3. Norėdami pritvirtinti Ø 80 gryno oro šildymo vamzdelį (neprivaloma šanga, prekės kodas 51047509), žr. lauko oro tiekimo rinkinio instrukciją (prekės kodas 10047508). Vadovaukitės lauko oro tiekimo rinkinio montavimo instrukcija. Šarnelį švariai šarneliu pritvirtinkite prie lauko oro jungties, kad nereikėtų naudoti sujungimų. Lauko oro tiekimo šarnelio izoliacija turi būti mažiausiai 100 mm žemiau degimo kameros.

Per grindis

18 pav.

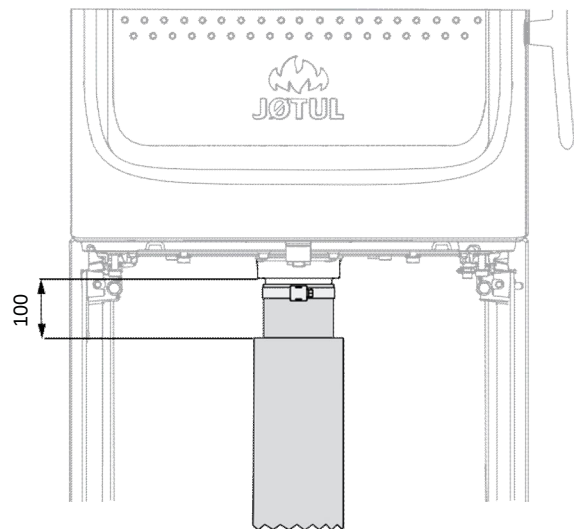

4. Norėdami pritvirtinti Ø 80 gryno oro šildymo vamzdelį (neprivaloma šanga, prekės kodas 51047509), žr. lauko oro tiekimo rinkinio instrukciją (prekės kodas 10047508). Vadovaukitės lauko oro tiekimo rinkinio montavimo instrukcija. Šarnelį švariai šarneliu pritvirtinkite prie lauko oro jungties, kad nereikėtų naudoti sujungimų. Lauko oro tiekimo šarnelio izoliacija turi būti mažiausiai 100 mm žemiau degimo kameros.

4.4 Kaminas ir dūmtakis

- Č Hidinys turi būti prijungtas tik prie kietojo kuro hidiniams, kurių dūmtakio dujų temperatūra nurodyta **2.0 skyrelyje „Techniniai duomenys“**, pritaikyto kamino ir dūmtakio vamzdžio.
- Č Jei kamino skerspjavis pakankamas, prie to paties kamino galima prijungti keletą kietojo kuro krosnelių. **PASTABA. Norėdami sužinoti, kas leidžiama, žr. taikytinas taisykles ir įstatymus.** Net pats geriausias kaminas gali prastai veikti, jei jį naudosite netinkamai.
- Č Kamino skerspjavis turi tiktai hidiniui. Norėdami apskaičiuoti tinkamą kamino skerspjavį žr. **2.0 skyrelį „Techniniai duomenys“**.
- Č Kaminas turi būti prijungtas, laikantis kamino tiekimo montavimo nurodymų.
- Č Prieš padarant angą kaminui, reikėtų atlikti bandomąjį produkto sumontavimą, kad teisingai pasilytumtumėte hidinio ir kamino angos vietas. Mažiausi matmenys pateikiami **1 pav.**
- Č Patikrinkite, ar dūmtakio vamzdis kyla iki paties kamino.
- Č Užpakalinės dūmtakio angos atveju dūmtakio vamzdį sulenkite taip, kad vėliau galėtumėte įgvalyti.
- Č Neužmirškite, kad itin svarbu visoms jungtims palikti giek tiek laisvumo. Čia taip išvengsite sistemos judėjimo, dėl kurio gali atsirasti trūkumų.
- Č Rekomenduojama kamino trauka ir dūmtakio vamzdžio matmenys nurodyti **2.0 skyrelyje „Techniniai duomenys“**. **PASTABA: kamino skersmuo turi mažų mažiausiai prilygti dūmtakio vamzdžio skersmeniui.**

PASTABA! Mažiausias rekomenduojama kamino ilgis yra 3,5 m nuo dūmtakio vamzdžio išėjimo. Jei trauka per stipri, galima sumontuoti dūmtakio vamzdžio sklendę traukai sumažinti.


Naudojimas skirtingomis oro sąlygomis

Vėjo poveikis kaminui gali stipriai paveikti krosnelės reakciją ir vėjo greitį skirtingai. Kad užtikrintumėte gerą degimą, gali tekti sureguliuoti oro tiekimą.

4.5 Dūmtakio vamzdžio su išlaidu viršuje montavimas

Į gamyklos produktas pristatomas su dūmų išlaidu, pritaikytu išleidimui viršuje.

19 pav.

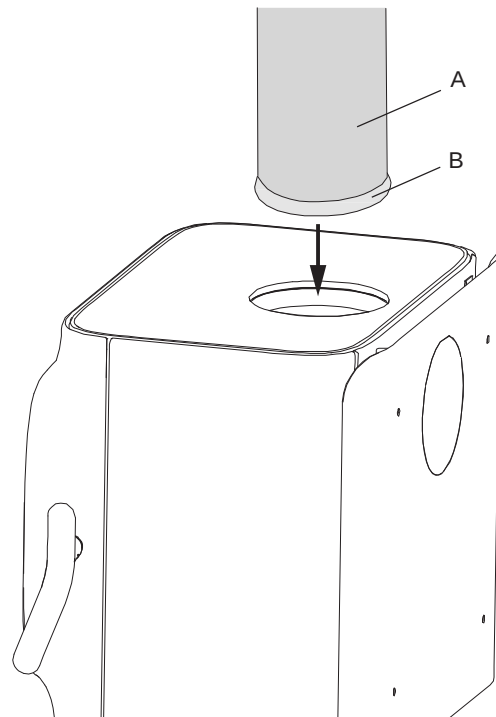


1. Įstatykite dūmtakio vamzdį (A) per virgutinį plokštį ir įstatykite į virgutinį dūmų išlaidą.
2. Gerai uždarykite tarpiklį (B).

4.6 Dūmtakio vamzdžio su užpakaliniu išlaidu montavimas


Į šį gamyklos produktą pristatomas su dūmų išlaidu, pritaikytu išleidimui viršuje. Jei norite, kad išlaidas būtų užpakalinėje pusėje, atlikite tokius veiksmus:

20 pav.

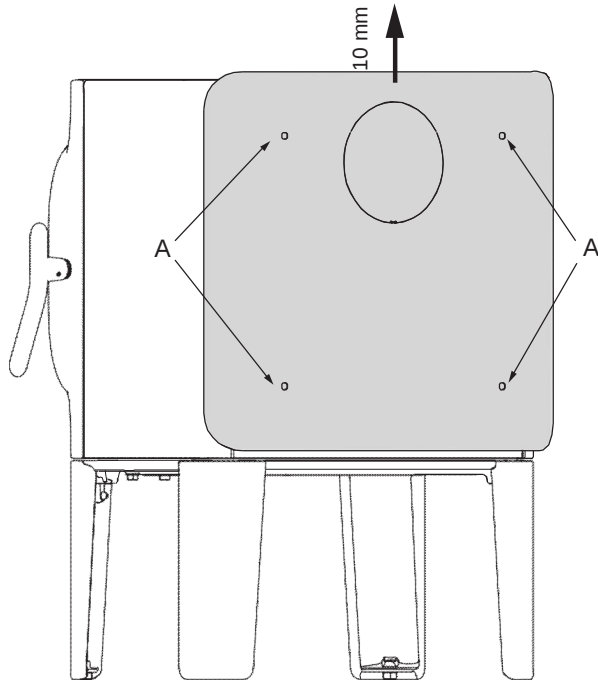


3. Atlaisvinkite keturis varžtus (**A**) (iki galo jų neatsukite) ir kilskelkite konvekcinių plokštų aukštyn **maždaug 10 mm**.

21 pav.

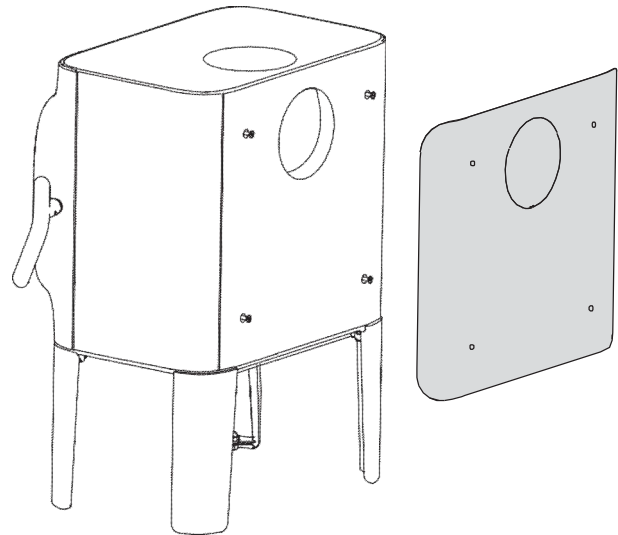

4. Nukabinkite konvekcinių plokštų.


22 pav.

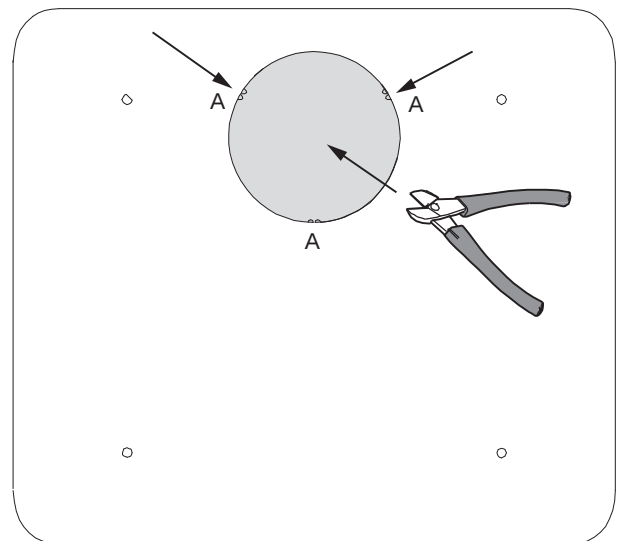

5. Prakiirkite užpakalinių išlaidų taškuose (**A**) ir nuimkite dangtelį


LIETUVIŠKAI

23 pav.

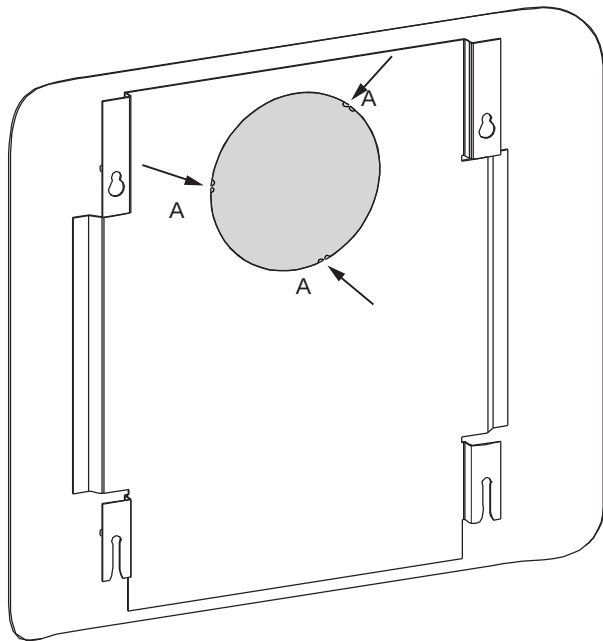


6. Tępatįpadarykite vidinėje konvekcijos plokštės pusėje.

24 pav.

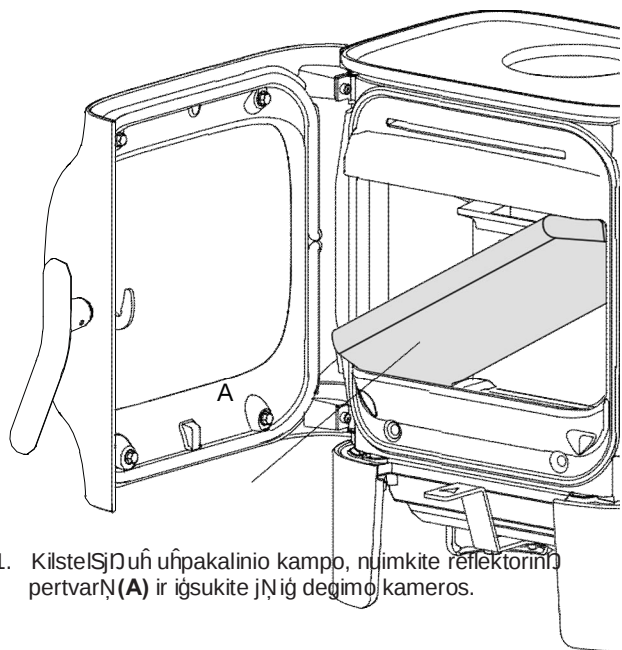


1. Kilstelįduf ufpakalinio kampo, nuimkite reflektoriaf pertvarę(A) ir įsukite įfdeigimo kameros.

25 pav.

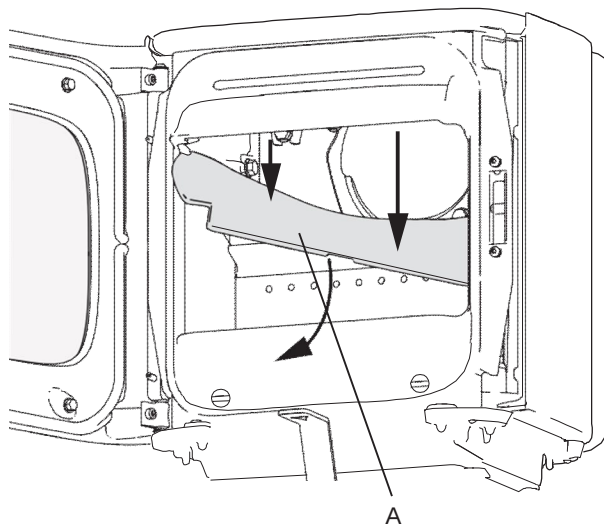


1. Tinkamai pastatykite detalę. **24 pav.**
2. Įgimkite įgmetamąją dujų kreiptuvę(A).

26 pav.

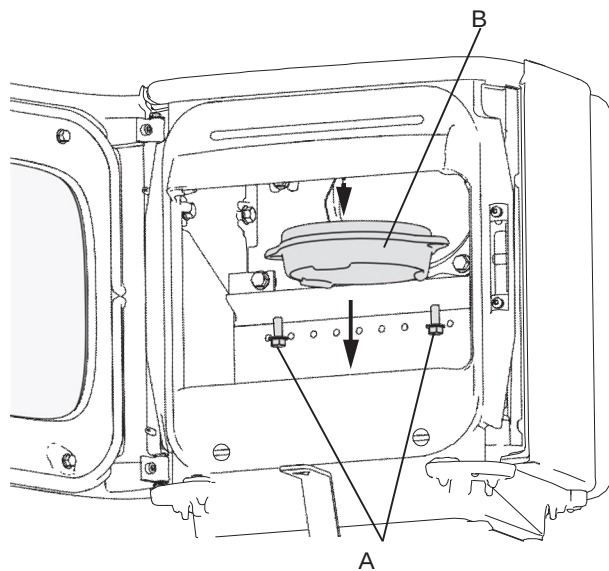


3. Atsukite varžtus (A) ir įg virgutinio įglaido įgimkite damą įglaidę(B).

27 pav.

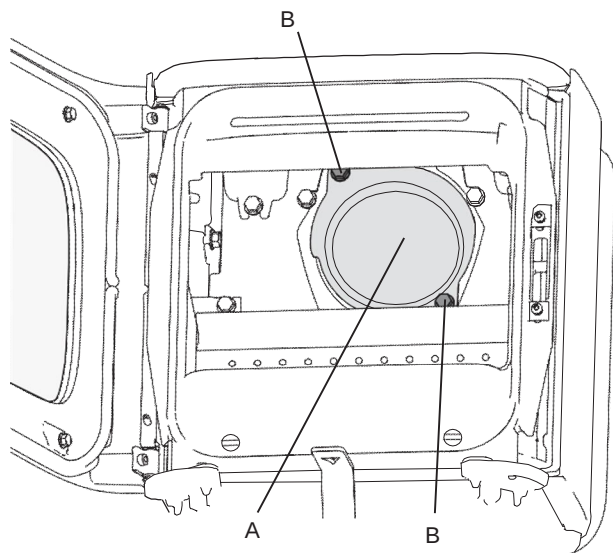


1. Atsukite varžtus (B) ir nuimkite užpakalinio išlaido gaubtinį (A), esantį degimo kameros viduje.

28 pav.

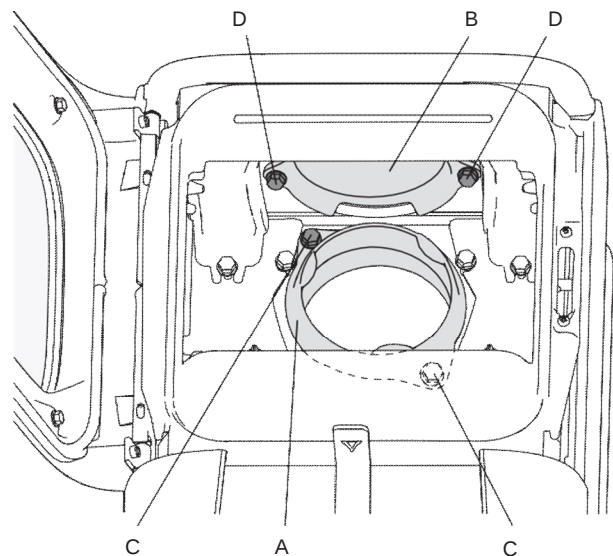


2. Į degimo kameros vidinę pusę pusėmis varžtais (C) pritvirtinkite dūmų išleidinį (A) prie užpakalinio išlaido.
3. Į degimo kameros vidinę pusę pusėmis varžtais (D) pritvirtinkite gaubtinį (B) prie viršutinio išlaido.
4. Įskite išmetamąjį dujų kreiptuvį atgal.
5. Įskite reflektorinį pertvarą.

29 pav.

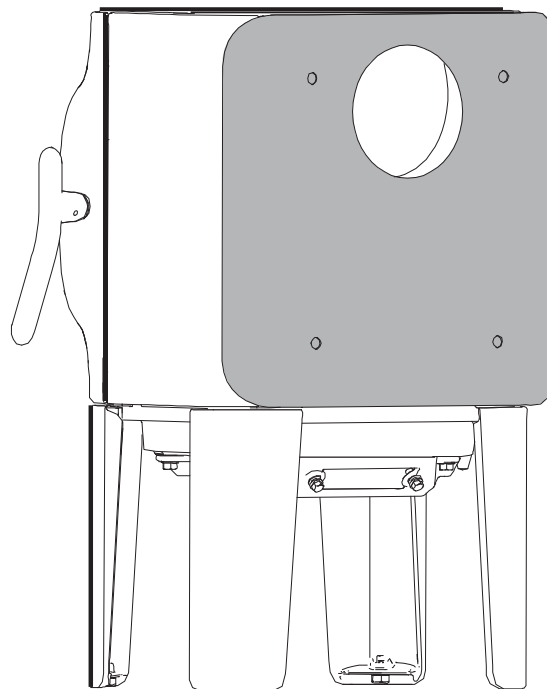

6. Konvekcinį plokštį visiškai užkabinkite ant produkto ir pritvirtinkite tais pačiais keturiais varžtais.


30 pav.

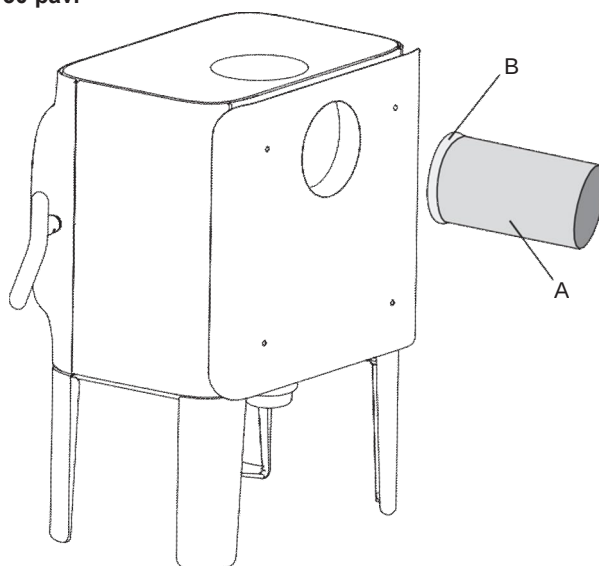

7. Ant dūmtakio vamzdžio krašto (A) uždėkite tarpiklį (B).

LIETUVIŠKAI

31 pav.

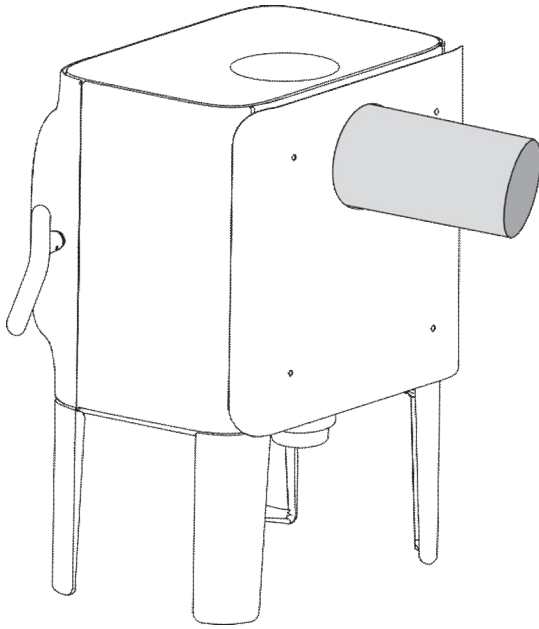


8. Įstatykite daktakio vamzdžio apkalinimą.

PASTABA. Svarbu visiškai uždaryti sujungimus / daktakio vamzdžius. DSI oro nuotakio hidinis gali neveikti taip, kaip turėtų.

Produktas be konvekcinių plokštės

PASTABA. Jei nenaudosite konvekcinių plokštės, produktą reikia montuoti kitaip (žr. 1 pav.).

32 pav.

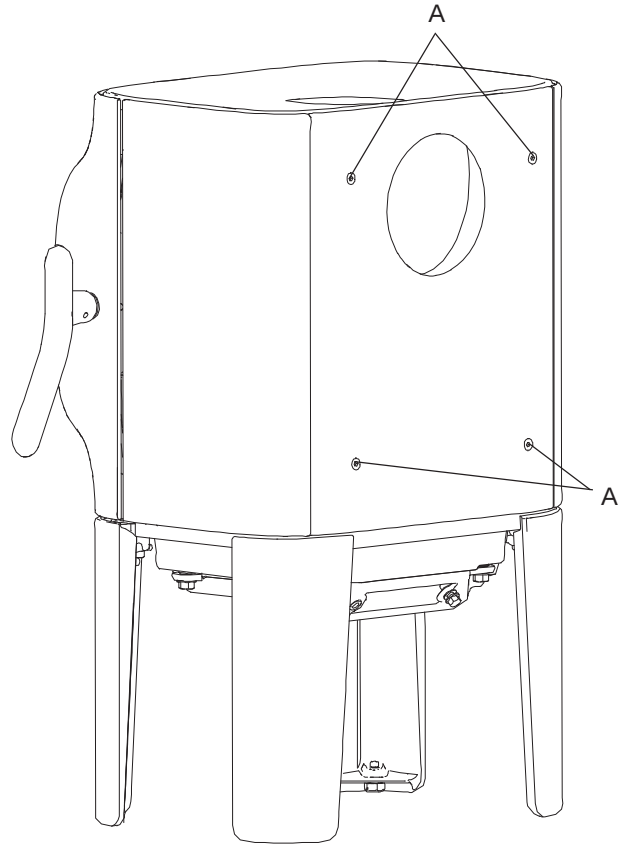


1. Jei nenaudosite degimo kameros konvekcinių plokštės, įvirkite keturis varžtus (A) atgal į vietą, naudodamiesi gečiakampiu raktu iš varžtų maišelio.

4.7 Darbo patikrinimas

Sumontavę produktą, visuomet patikrinkite valdymo rankenėles. Jos turi lengvai judėti ir tinkamai veikti.

33 pav.

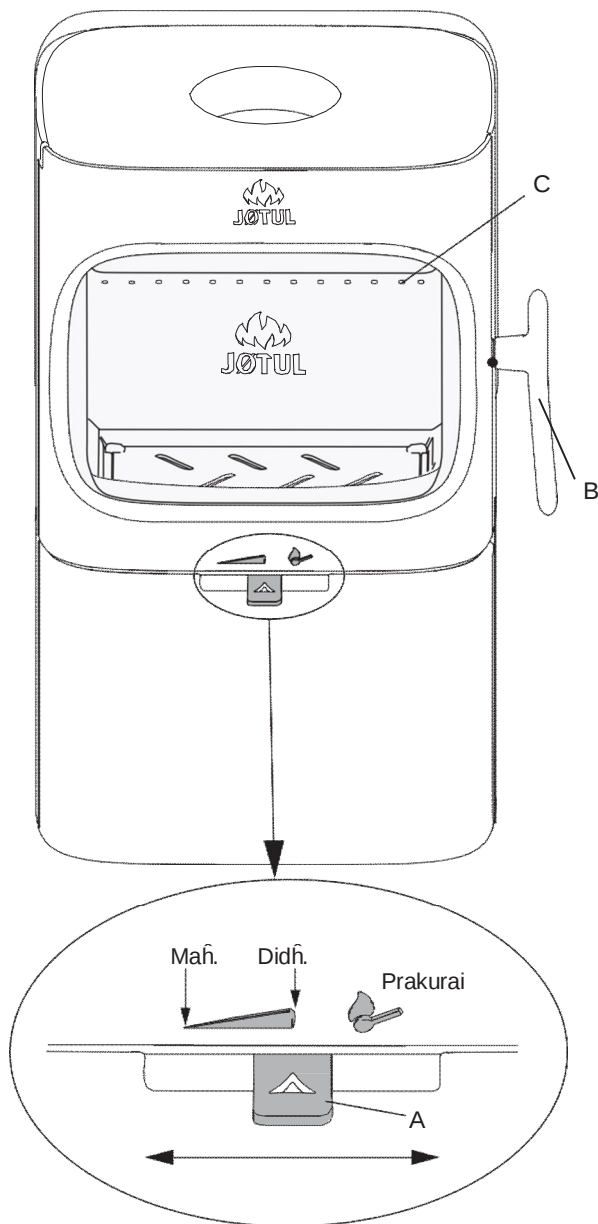

„Jøtul F 105“ reguliavimo galimybės:

Ortakio sklendė (A)

Pastumta žairiai	Mažiausias
Pastumta per vidurį	Didžiausias
Pastumta ždeginiai	Prakurams

Durelių rankenėlė (B)

Atidaromos patraukiant už rankenėles.

Malkų sankrovos aukštis (C) (angd uždengti negalima).

5.0 Kasdienis naudojimas

Nemalonus kvapas pirmą kartą uždegus židinį

Pirmą kartą uždegtas šildinys gali skleisti erzinantį ir gėk tiek nemalonų kvapą. Taip yra dėl dažnų dūjavimo. Šios dujos nenuodingos, tačiau patalpą reikėtų gerai išvėdinti. Palikite ugnį degti stiprios traukos sąlygomis, kol išnyks bet kokie dujų pūsakai ir nebusite jokio dūmų ar kito nemalonaus kvapo.

Kūrenimo patarimai

PASTABA. Lauke ar ęaltoje patalpoje laikomas malkas reikėtų atsinešti likus 24 valandoms iki kūrenimo, kad jos sušiltų iki kambario temperatūros.

Krosnei karenti esama žairių baid, tačiau bet kokių atveju svarbu tai, kędedate žkrosnelę. Šr. skyrelį „Malkų kokybė“.

Svarbu! Dėl nepakankamo oro tiekimo krosnelė gali prastai degti, išskirti daug išmetamųjų dujų ir blogiau ęildyti.

Malkų kokybė

Kalbėdami apie malkų kokybę, turime galvoje populiariausias malkas (beržines, ęglines ir pušines).

Pliauskas reikia išdžiovinti, kad jų drėgnumas nebūtų didesnis negu 20 %.

Dėl to pliauskas derėtų pjauti žimos gale. Jas galima suskaldyti ir sukrauti, uštikrinant gerą ventilaciją. Malkų rietuves reikėtų uždengti nuo lietaus. Ankstyvų rudenį pliauskas galima sunešti į patalpą ir sukrauti, pasiruošiant deginimui žiemą.

Židinyje negalima deginti šių medžiagų:

- Č Buitinių ęiukų, polietileno maių ir pan.
- Č Dažytos ar impregnuotos medienos (ji itin nuodinga).
- Č Laminuotą medienos lentjuosį id.
- Č Žkrantų išplukdytą malką.

Jos gali sugadinti produktą ir yra taršios.

PASTABA. Ugniai įdegti nenaudokite benzino, parafino, metilo spirito ar panašių skysčių, nes galite sunkiai susižaloti ir sugadinti produktą.

Prakurai (smulkiai suskaldytos malkos):

Ilgis:	Ne didesnis negu 33 cm
Skersmuo:	2-4 cm
Kaskart reikalingas kiekis:	6-8 vienetai

Malkos (skaldytos malkos):

Rekomenduojamas ilgis:	20-33 cm
Skersmuo:	Apie 8 cm
Papildymo intervalas:	Maždaug kas 45-50 min. id.
Malkų kiekis:	1,1 kg (vardinis našumas)
Kaskart reikalingas kiekis:	2
Kaskart ne daugiau kaip:	2,0 kg


Vardinis ęilumos atidavimas išgaunamas, kai ortakio sklendė atidaryta maždaug 30 % (33 pav.). Didžiausias ęilumos atidavimas išgaunamas, kai ortakio sklendė atidaryta maždaug 50 %.

LIETUVIŠKAI

Uždegimas

- Ç Atverkite ortakio sklendį ir uždegimo sklendį, traukdami už rankenėlį (33 pav.) iki galo. (Mavskite pirštines ar kitaip apsaugokite rankas, jei rankenėlės būtų karštos).

34 pav.

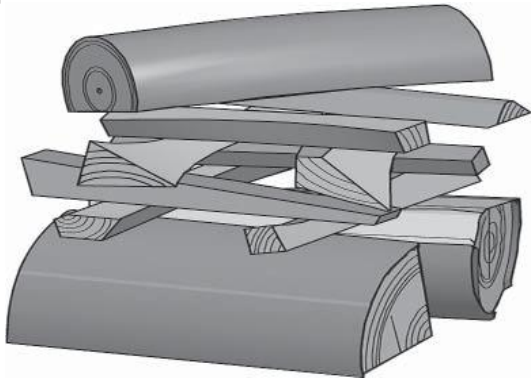

- Ç Degimo kameros apačioje padėkite dvi pliauskas ir sluoksniais sukraukite prakurus.
- Ç Prakurę kravos viršuje uždėkite vieną vidutinio dydžio pliauską.
- Ç 2-3 briketus ar prakurę pagaliukus padėkite po virgutiniu prakurę sluoksniu ir uždekite ugnį **PASTABA. Malkų krūvos aukštis turi būti iki horizontalių angų apačios. Šių angų uždenkti negalima.**
- Ç Vėliau iki reikiamo gylumo degimę galite reguliuoti ortakio sklende (33 pav.).
- Ç Patikrinkite, ar prasidėjo antrinis degimas. Tai geriausiai parodo per reflektorius pertvaros priekyje esančias angas matomi geltonai žvystojantys liepsnos liežuviai.
- Ç Jei oro tiekimas normalus, galėsite užverti dureles ir ugnis židegs pati.

Malkų pridėjimas

Krosnelę kurstykite dažnai, tačiau dėdami po nedaug malkų. Jei malkų bus per daug, karštis gali pernelyg apsunkinti kamino darbą. Dėkite vidutinį kiekį. Neleiskite ugniai rusenti, kadangi taip susidaro daugiausia teršalų. Geriausia ugnis tokia, kuri gerai dega, o iš kamino sklindančių dūmų beveik nesimato.

5.1 Perkaitinimo pavojus

Nekūrenkite židinio iki perkaitimo

Perkaitimas vyksta, kai yra per daug kuro ir / arba per mažai oro ir dėl to išsiskiria per daug karštinio. Aukštus perkaitimo požymis yra raudonai žyruojančios židinio dalys. Jei taip nutiko, nedelsdami priverkite ortakio sklendį.

Jei įtariate, kad kamino trauka netinkama (per silpna ar per stipri), pasikonsultuokite su specialistais. Išsamesnės informacijos ieškokite 4.0 skyrelyje „Montavimas“ (kamino ir dūmtakio vamzdžio).

5.2 Pelenų pašalinimas

- Ç Apatul F 105 yra pelenų padėklas, kad būtų lengva pašalinti pelenus.
- Ç Pelenus šalinkite tik židiniui atvėsus.
- Ç Nustumkite pelenus ant dugno grotelę ir žemyn 3 pelenų padėklą. Mavskite pirštines ar kitaip apsaugokite rankas. Pašalinkite pelenų padėklą už rankenėlės, kirstelkite jį ir ištraukite. Neleiskite pelenų padėklui užšildyti taip, kad trukdytų pelenams per groteles iškristi 3 padėklą.
- Ç Prieš užverdami dureles, patikrinkite, ar iki galo užstamėte pelenų padėklą.

6.0 Priežiūra

6.1 Stiklo valymas

Gaminyje įmontuota stiklo valymo oru sistema. Oras šiuuriamas per produkto viršuje esančią ortakio sklendį ir puliamas žemyn vidine stiklo puse.

Nepaisant to, prie stiklo vis tiek prilimpa šiek tiek suodžių, kurių kiekis priklauso nuo vietos traukos stiprumo ir ortakio sklendės padėties. Atvėrus ortakio sklendį iki galo, didžioji suodžių sluoksnio dalis paprastai sudega ir ugnis židinyje dega ryškiai.

Geras patarimas! Paprastas valymo būdas: sudraskinkite popierinį rankšluostą šiltu vandeniu ir pabarstykite jį trupuliu pelenų iš degimo kameros. Patrinkite stiklą ir nuplaukite švariu vandeniu. Gerai nuplovę patrinkite. Jei stiklą reikia nuvalyti geriau, rekomenduojame naudoti stiklo valiklį (vadovaukitės instrukcijomis ant valiklio buteliuko).

6.2 Valymas ir suodžių pašalinimas

Karenant židinį ant jo vidinį paviršių gali kauptis suodžiai. Suodžiai nėra gera izoliacija, dėl kurios sumažėja židinio gilumos atidavimas. Susikaupusius židinio naudojimo metu suodžius nesunkiai pašalinsite suodžių nušmikliu.

Kad židinyje nesusidarytų vandens ir dervos sluoksnis, dažnai stipriai patrinkite židinį kad pašalintumėte tų sluoksnių. Kad produktas išsaugotų geriausias šiluminės savybes, batina kasmet išvalyti jo vidų. Tai galima padaryti, kai valote kaminių ir dūmtakio vamzdžius.

6.3 Dūmtakio vamzdžių išvalymas per kamina

Dūmtakio vamzdžius reikia išvalyti per tam skirtą liuką arba durelę angą. Prieš tai reikia įginti reflektorinį pertvarą ir išmetamąjį dujų kreiptuvą.

6.4 Židinio patikra

Apatulė rekomenduoja po valymo patiems atidžiai patikrinti židinį. Patikrinkite visus matomus paviršius, ar nėra trūkumų. Taip pat patikrinkite, ar visi sujungimai užsandarinti ir ar visi tarpikliai savo vietose. Jei pastebėsite kurio nors tarpiklio nusidėvėjimą ar deformavimąsi požymį, pakeiskite jį.

Kruopščiai išvalykite tarpiklio griovelius, patepkite keramikos klėjais (galima įsigyti iš vietinio Aštulio platintojo) ir tvirtai įspauskite atgal į vietą. Sujungimas greitai sutvirtės.

6.5 Išorės priežiūra

Panaudojus keletą metų, gali pasikeisti daiktų produktų spalva. Prieš perdažydami, paviršius nuvalykite ir šepetėliu nubraukite nuo jo visas atsilupusias daleles.

Emaliuotus produktus galima valyti tik švaria sausa šluoste. Nenaudokite vandens ir muilo. Bet kokias dėmes galima pašalinti valikliu (*orkačių valikliu ar pan.*).


7.0 Remontas

Įspėjimas! Bet kokie nepatvirtinti produkto pakeitimai yra neteisėti! Naudokite tik originalias atsargines dalis!

7.1 Degimo kameros remontas ir dalių pakeitimas

PASTABA! Atsargiai elkitės su šankiais! Neatsargiai elgiantis galima pažeisti vermikulito plokštes.


35 pav.

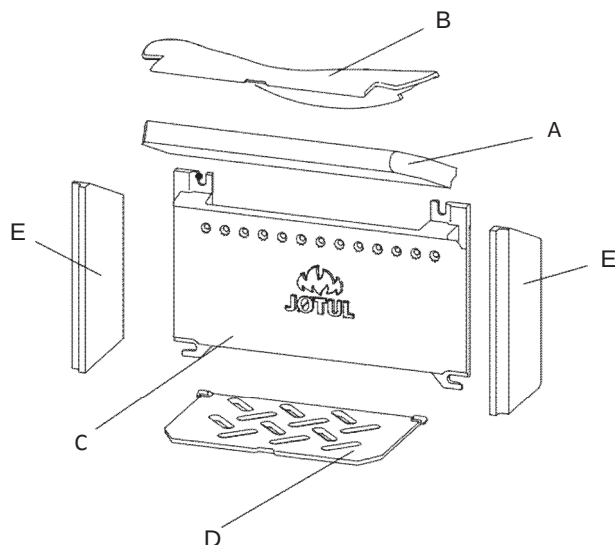

1. **Reflektorinė pertvara:** kilskite priekinę pertvaros kraštą (A) aukštyn, po to žemyn ir išsukite į dešinę degimo kameros.
2. **Išmetamųjų dujų kreiptuvas:** kilskite priekinę išmetamųjų dujų kreiptuvo kraštą (B) aukštyn, po to žemyn ir išsukite į dešinę degimo kameros.
3. Kilskite **pelenų groteles (D)** prie centrinės prapjovos ir iškelkite jas iš degimo kameros.
4. Atsukite visus keturis varžtus, kampuose prilaikančius degimo plokštę. Kilskite vieną degimo plokštės kraštą aukštyn ir išsukite į dešinę degimo kameros.


7.2 Durelių stiklo ir tarpiklio pakeitimas

36 pav.

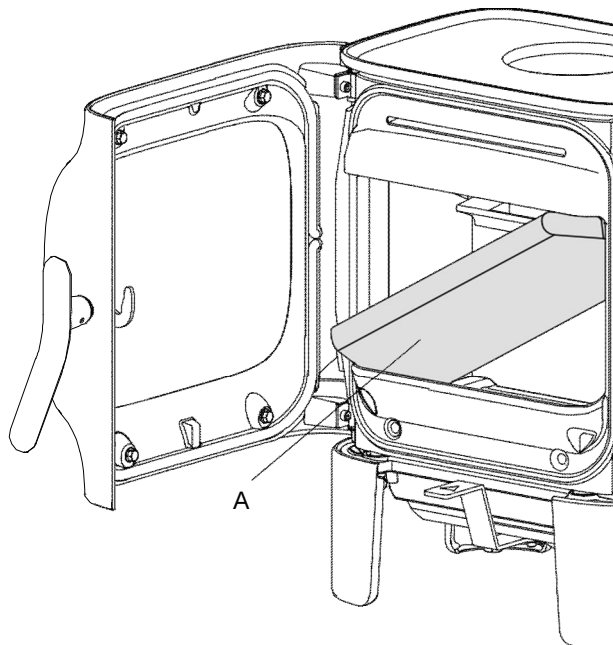


1. Kilskite priekinę reflektorinę pertvaros kraštą (A) aukštyn, po to žemyn ir išsukite į dešinę degimo kameros.

37 pav.

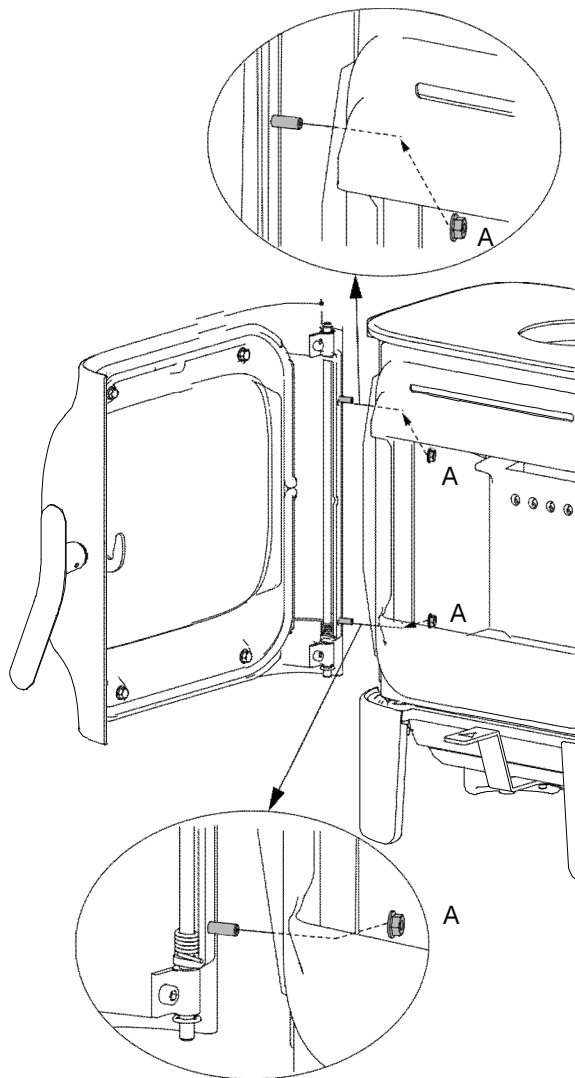


1. Atsukite varžtles (A) ir nukabinkite dureles. Atsargiai jas paguldykite 3kartoninio dšio.

38 pav.

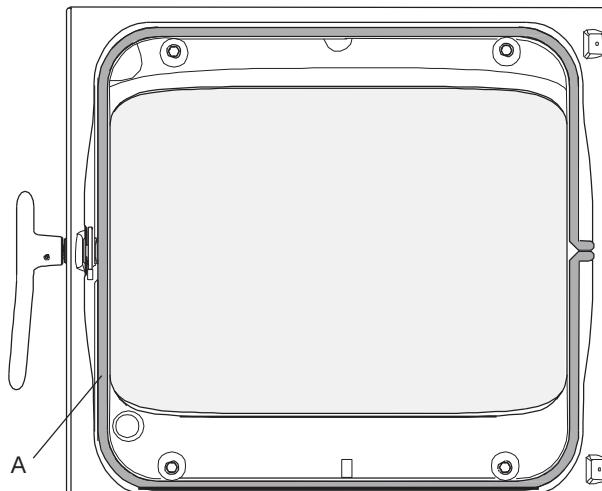


1. Nuimkite durelių vidinės pusės tarpiklį (A), išvalykite tarpiklio griovelį ir priklijuokite naują tarpiklį.

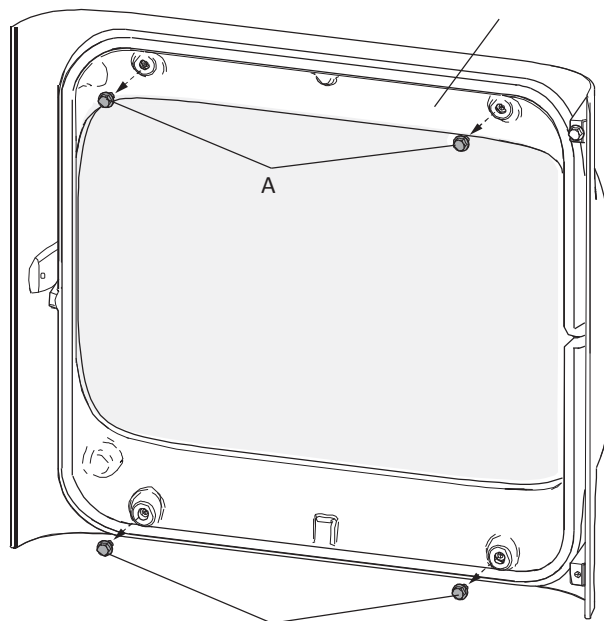

2. Atsukite 4 varžtais (A) pritvirtintą stiklo laikiklį (B).
PASTABA: Durelių stiklas nepritvirtintas. Atsukę stiklo laikiklį, nesudaužysite stiklo.


8.0 Neprivalomi priedai

40 pav.

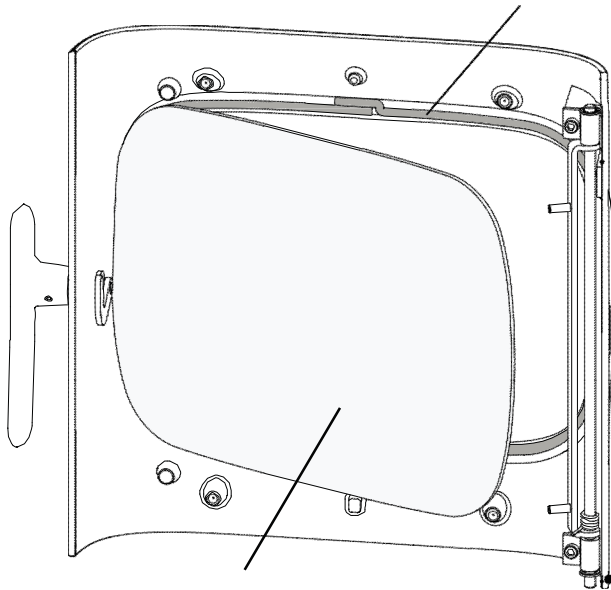

3. Atsargiai išimkite stiklą **(A)**. Nuimkite tarpiklius **(B)** ir išvalykite jų griovelius.
4. Priklijuokite naujus tarpiklius.

41 pav.

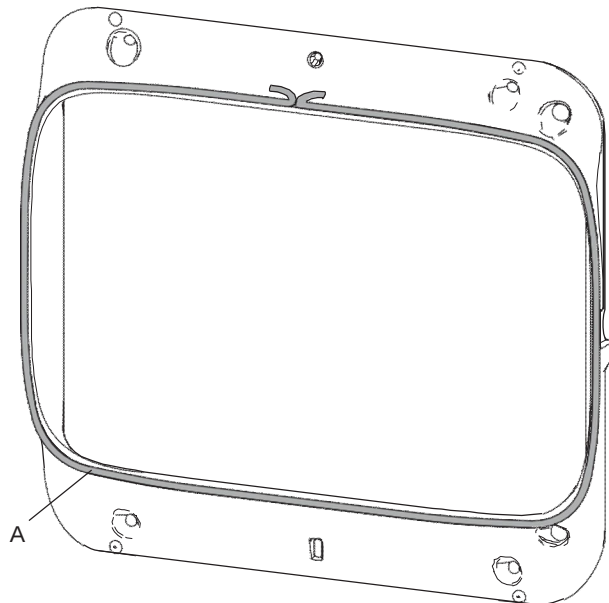

5. Nuimkite seną tarpiklį **(A)** ir išvalykite griovelius. Priklijuokite naują tarpiklį.
6. Pakeičius visus pažeistus tarpiklius, sumontuokite visas dalis atgal.

8.1 Lauko oro prijungimo rinkinys

Lauko oro jungtis, Ø 80 mm ū kat. Nr. 51047509

8.2 Steatito viršus

Kat. Nr. 51049066

8.3 Pelenų padėklas gaminiams su kojelėmis

BP ū kat. Nr. 51049065

WHE ū kat. Nr. 51049516

8.5 Pelenų padėklo rankena

BP ū prekšs kodas 51049070

WHE ū prekšs kodas 12048672

Č Ant medinio padėklų, kuriais galima susmulkinti ir sudeginti
 hidrinyje.
 Č Kartono pakuotės, kurias reikia atiduoti vietos atliekų
 perdirbimo įmonei.
 Č Polietileno maišeliuose, kuriuos reikia perduoti vietos
 atliekų perdirbimo įmonei.

Č Metalo, kur3 reikia perduoti vietas atliekd perdirbimo
 nonei.
 Č Stiklo, kur3 reiktđ įgmesti su pavojingomis atliekomis.
 Hidinio stikd negalima įgmesti 3 prastus stiklo atliekd
 ragiavimo konteinerius.
 Č Vermikulito plokšlđ id, kurias galima įgmesti 3 buitiniđ
 atliekd konteinerius.

Garantija negalioja gabenimo į platintojo 3paskirties vietą metu padarytai žalai. Garantija taip pat negalioja dėl neoriginalių dalių naudojimo atsiradusiai žalai.

Krosnelių ir židinių kokybės kontrolė

Patikrinta Kontrolinis punktas

✓	✓ Štos visos dalys.
✓	Parinkti ir panaudoti tinkami tvirtinimo elementai.
✓	Pavirgiai atitinka Ažtutulód darbo kokybšs standartus.
✓	Durelid ufblokavimo mechanizmai veikia gerai, daugiau jšgos naudoti nereikia.
✓	Produktas / partija atitinka protškid bandymo reikalavimus.
✓	Daňd / emalio paviržiaus apdaila atitinka Ažtutulód darbo kokybšs standartus.
✓	Pavirgiai neuftergti krosnelšs igoršs glaistu ar kljais.
✓	Stiklinšs, ketinšs ar kitos dalys neturi žrakimđ.
✓	Tarpikliai tinkamai sudŠti ir negadina produkto vaizdo (t. y. nšra palaidđ gałđ ar pernelyg rygkid igšikigimđ).
✓	Durelid tarpikliai tvirtai priklijuoti / pritvirtinti prie durelid.
✓	Durelid tarpikliai tinkamai ufsandarina dureles.
✓	Pro durelid izoliacijđ ir kitas panađias vietas nesiskverbia gviesa.
✓	Oro vořtuvo rankenšs ir pan. veikia žrastai.

	Ažtutulógiuo lapu patvirtina, kad produktđ patikrino kokybšs kontrolieriai ir nustatš, kad jis atitinka masđ kokybšs standartus.
Partijos Nr. – Patikrino	

Kat. Nr. 10049076-P00
Aĵetul ASų 2015 m. balandis

Aĵetulų nuolat tobulina savo produktus. DSI to tiekiamų produktų savybųs, spalvos ir priedai gali skirtis nuo pavaizduotų paveiksliuose ir apraųytų ųioje instrukcijoje.

Kokybė

Aĵetul ASų ųiegta NS-EN ISO 9001 reikalavimus atitinkanti produktų projektavimo, gamybos bei krosnelių ir ųidinių platinimo kokybųs sistema. ųitaip Aĵetulų uųtikrina savo klientams kokybų ir saugumų remdamasi ilgamete patirtimi, kaupia nuo paųios ųmonųs ųarimo pradžios 1853 m.

Aĵetul ASų
P. d. 1411
N-1602
Fredrikstadas,
Norvegija
www.jotul.com

